

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore AV 2018

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore AV 2018.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore AV 2018 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
KW-M745DBT (Aree coperte: Europa)	20190911_v6.** o precedente → 20210520_v6.**
KW-M745DBT (Aree coperte: Asia, Oceania)	20191025_v6.** o precedente → 20210521_v6.**
KW-M741BT	20190524_v6.** o precedente → 20190912_v6.**



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. **(l'operazione richiede circa 5 minuti).**
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



Attenzione


- Per eseguire l'aggiornamento, utilizzare un dispositivo di memoria USB con le specifiche indicate di seguito. L'aggiornamento non è possibile su dispositivi di memoria USB con specifiche differenti.**
Standard USB: USB 2.0
Capacità: da 8 GB a 32 GB
Sistema file: FAT 32




- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


- Premere il tasto <FNC>.

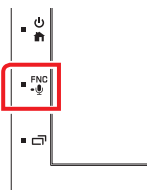


- Sfiorare [SETUP].



- Toccare [Special].
- Toccare [Software Information].

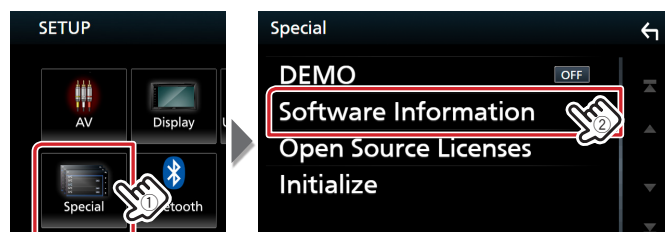


- Controllare la versione.

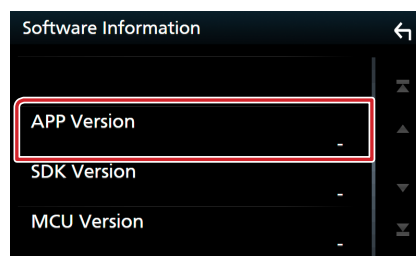


Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.
Comparire il messaggio di conferma.
- Toccare [Yes]

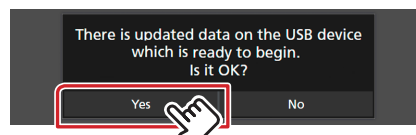

- Toccare [ARM Update] per avviare l'aggiornamento. (Impiega circa 2 minuti.)

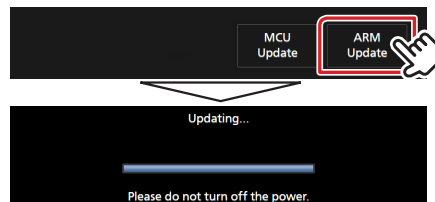

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Riavvio del sistema.
- Rimuovere la memoria USB. Di nuovo, collegare la memoria USB.
Comparire il messaggio di conferma.
- Toccare [Yes]
- Toccare [MCU Update] per avviare l'aggiornamento. (Impiega circa 3 minuti.)



- Una volta visualizzata la schermata "MCU Update success!".
- Riavvio del sistema. Rimuovere la memoria USB.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.