

Guia de actualização de firmware do receptor AV 2022

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor AV 2022.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor AV 2022 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KW-M788BH, KW-M780BT	Ver 111 ou anterior → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
KW-M785DBW	Ver 112 ou anterior → V113	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificar a Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.


Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- Transfira as actualizações do site da internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



Atenção

- Para actualizar, utilize um dispositivo de memória USB com as especificações mostradas abaixo. A actualização não é possível em dispositivos de memória USB com outras especificações.**

Padrão USB: USB 2.0

Capacidade: 8 GB a 32 GB


Sistema de ficheiros: FAT 32




- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


- Pressione o botão < Home >.
- Toque em [Settings (⚙️)] no ecrã INÍCIO.

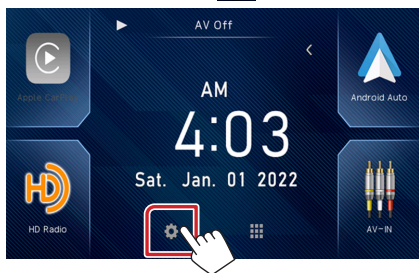

- Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

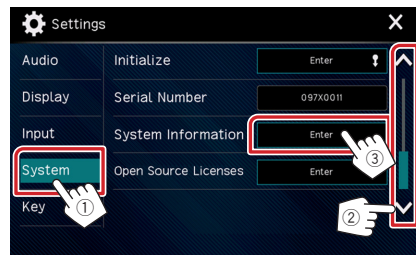


- Verifique a versão.

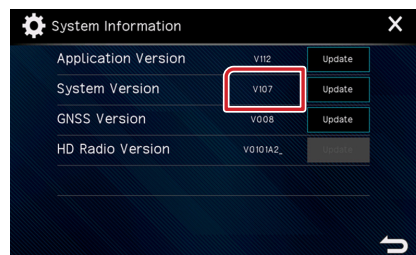

Actualizar o Programa

- Pressione o botão < Home >.
- Toque em [Settings (⚙️)] no ecrã INÍCIO.
- Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
- Toque em [Update].

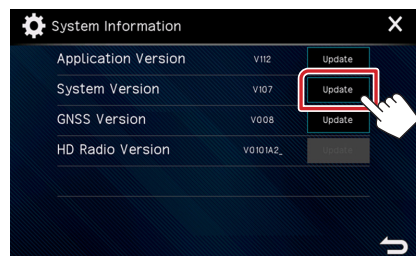

- Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

- Assim que o ecrã "Update completed" for exibido.
- Retire o dispositivo de memória USB.
- Desligue o aparelho e volte a ligá-lo.



- Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".

Precauções

- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor AV durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor AV pode ficar inutilizável.